



- ..... Инструкции по технике безопасности
- ..... Обзор
- ..... Подключение
- ..... Использование
- ..... Способы применения
- ..... Технические характеристики
- ..... Устранение неисправностей



Digital Photo Frame SPF-105V

















# Digital Photo Frame 000000000 **SPF-105V**

Способы применения

Инструкции по технике безопасности

Знаки системы безопасности

Питание | Установка |

Использование и чистка

#### ■ Знаки системы безопасности

Во избежание несчастных случаев и повреждения устройства обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям и используйте устройство надлежащим образом.



Предупреждение Несоблюдение прилагаемых инструкций может привести к серьезной травме или смертельному исходу.



Несоблюдение прилагаемых инструкций может привести к несерьезной травме или повреждению имущества.

Знаки системы безопасности

Питание | Установка |

Использование и

# Питание

**Ж Приведенные здесь изображения предназначены только для справки и могут быть неприменимы во всех случаях (или странах).** 



#### Предупреждение



- Вставляйте вилку кабеля питания правильно и до конца.
  - Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию.



 Не используйте поврежденную вилку кабеля питания, провод и электророзетку, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



 Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.





 Отключая кабель питания, не тяните за него, прилагая силу. Не ставьте и не кладите на кабель питания тяжелые предметы, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Прежде чем перемещать устройство, обязательно выключите его питание и отсоедините вилку кабеля питания от электророзетки. Обязательно отсоедините также и соединительные кабели, с помощью которых подключены другие устройства.
  - Перемещение изделия при неотключенном кабеле питания может привести к его повреждению в процессе перемещения, а также к поражению электрическим током или возгоранию.





- Отсоединяя вилку от электророзетки, держите и тяните ее за корпус, а не за провод, так как в последнем случае она может быть повреждена.
  - Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию или неполадкам при включении устройства.



- Прежде чем приступить к чистке устройства, убедитесь, что вилка кабеля питания отсоединена.
  - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Устанавливайте изделие так, чтобы избежать воздействия на него масла, дыма или повышенной влажности; не устанавливайте изделие в транспортном средстве.
  - Это может привести к возникновению неисправности, поражению электрическим током или пожару.
  - В особенности избегайте использовать монитор вблизи воды или на открытом воздухе, где на него может попадать дождь или снег.



- Не устанавливайте устройство вблизи обогревательных приборов.
  - Существует опасность возгорания.

Знаки системы **безопасности** 

Питание | Установка |

Использование и чистка

#### Установка



 Устанавливая устройство на шкафу или полке, не допускайте ситуации, когда передний край устройства выступает за край шкафа или полки и находится на весу.



 Несоблюдение этих инструкций может привести к падению устройства, которое может привести к возникновению его неисправности или получению травмы.



 Не размещайте кабель питания рядом с нагревательным прибором, так как кабель питания может расплавиться и привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию масел, дыма, влаги, воды или дождя, а также внутри автомобиля.
  - Любой контакт устройства с такими материалами может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- ▶ Отсоединяйте вилку кабеля питания во время грозы.
  - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.





- Соблюдайте осторожность, устанавливая устройство.
  - Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению устройства или получению травмы.



 Перемещая устройство, будьте аккуратны, чтобы не уронить его, так как это может привести к повреждению устройства или получению травмы.



- Не устанавливайте устройство в местах, легко доступных для детей.
  - Устройство может упасть и стать причиной получения травмы.

Знаки системы безопасности

Питание | Установка |

**Использование** и чистка

## **□** Использование и чистка



 Не вставляйте металлические предметы, такие как китайские палочки для еды, проволоку или шурупы, а также воспламеняющиеся предметы, например бумагу или спички, в разъемы на задней стороне устройства, так как может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



 При попадании воды или другого постороннего вещества внутрь устройства обязательно выключите устройство, отсоедините вилку кабеля питания от электророзетки и обратитесь в сервисный центр.



- Никогда не разбирайте, не ремонтируйте устройство и не изменяйте его конструкцию самостоятельно.
  - Если устройство потребуется отремонтировать, обратитесь в сервисный центр.
     Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.





- Услышав посторонний звук, почувствовав запах гари или увидев дым, немедленно отсоедините вилку кабеля питания и обратитесь в сервисный центр.
  - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Всегда стирайте пыль и воду со штырьковых контактов и сочленений вилки кабеля питания.
  - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Перед чисткой устройства сначала отсоедините вилку кабеля питания и протрите ее мягкой сухой тканью.
  - Не используйте какие-либо химические вещества, такие как бензол, спирт, разбавители, аэрозоли от комаров, ароматические, смазочные, моющие вещества или воск.



- Если устройство не планируется использовать в течение долгого времени, обязательно отсоедините вилку кабеля питания.
  - Большое скопление пыли может привести к перегреву или воспламенению и стать причиной поражения электрическим током или возгорания.



- Если устройство требуется установить в каком-либо особенном, а не обычном месте, обязательно проконсультируйтесь по вопросу установки с одним из специалистов по обслуживанию, так как окружение устройства может стать причиной возникновения серьезных неполадок и снижения качества его работы.
  - Это относится к местам, подверженным воздействию таких факторов, как большое количество мелкодисперсной пыли, химические вещества, слишком высокая или слишком низкая температура, влага или потребность в длительной эксплуатации устройства, не предусматривающей перерывов в его работе.



- Если устройство упало или появились повреждения на его корпусе,
   выключите устройство и отсоедините вилку кабеля питания.
  - Использование устройства без проверки на наличие повреждений может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь в сервисный центр.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.

# Digital Photo Frame





# Digital Photo Frame 000000000 **SPF-105V**

Способы применения



Обзор

|Особенности | Компоненты |

Передняя сторона

Задняя сторона Боковая сторона

Особенности

- 🕕 Увеличение емкости встроенной памяти с помощью карт памяти. Просмотр сохраненных изображений.
- Функция фоновой музыки
- В течение определенного времени питание может осуществляться от батареи без подключения к сетевой розетке.
- Функция мини-монитора.
- Стильный дизайн
  - Превосходный стильный дизайн, который может использоваться в качестве украшения рабочего или
  - Поворотная подставка, которая позволяет устанавливать устройство как горизонтально, так и вертикально.

Особенности | Компоненты

Передняя сторона

Задняя сторона Боковая сторона

Проверьте наличие всех компонентов в полученном вами комплекте поставки.

Если чего-то не хватает, обратитесь к местному дистрибьютору, у которого устройство было приобретено. Если потребуется приобрести элементы, поставляемые по заказу, обратитесь в сервисный центр.

Ни при каких обстоятельствах не используйте никакие другие адаптеры питания, кроме входящего в комплект поставки устройства.

# Компоненты



Цифровая фоторамка

(Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.)







Гарантия (выдается не во всех регионах)



Руководство пользователя









Кабель

Кабель USB

Адаптер питания

# Особенности | Компоненты |

Передняя сторона Задняя сторона

**Боковая сторона** 

#### □ Передняя сторона

Ж Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.



 $\times$  Данное устройство относится к сенсорному типу. Если слегка прикоснуться к кнопке на правой панели устройства, ее индикатор загорится.

Отображение меню по центру нижней части экрана.

2 [▲] Кнопка вверх
Используется для перемещения вверх.

[◀] Кнопка влево Используется для перемещения влево.

(1) [\*] Кнопка вправо
Используется для перемещения вправо.

[▼] Кнопка вниз
Используется для перемещения вниз.

Кнопка выбора
Используется для выбора.

[7] Кнопка Назад
Возврат к предыдущему меню.

Воспроизведение или пауза в режиме показа слайдов.

Особенности | Компоненты |

Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона



Этот разъем используется для подключения адаптера питания. Кабель питания следует подключить к разъему питания адаптера постоянного тока.

② Кнопка питания [<sup>也</sup>]

Включение или выключение питания. Нажимайте кнопку питания в течение приблизительно двух (2) секунд.

Промкоговоритель

Устройство можно использовать в вертикальном и горизонтальном положении, используя поворотную подставку.

Подставка

Подставка, поворачивающаяся на угол 90 градусов, позволяет устанавливать устройство как горизонтально, так и вертикально. Если цифровая фоторамка установлена вертикально, используя функцию поворота, можно повернуть фотографии, чтобы их положение соответствовало вертикальной установке.

Разъем для
 осуществления
 сервисного обслуживания

Этот разъем предназначен только для технического обслуживания данного устройства. Не используйте его для других целей.

(Fig. 1) (Fi

Замок Кенсингтона - это устройство для физической защиты системы, когда оно используется в общественных местах. (Устройство крепления приобретается отдельно.)

Особенности | Компоненты |

**Передняя сторона** 

Задняя сторона

Боковая сторона

#### Боковая сторона

Ж Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.



Громкоговоритель

Для прослушивания звука нет необходимости подключать дополнительный громкоговоритель.



Для прослушивания звука можно подключить к устройству наушники.

Гнездо карты памяти

В это гнездо можно вставить карту памяти CF или SD/MS для просмотра и использования хранящегося на ней содержимого.

**130** MEMORY CARD

3-2 CF



Используется для подключения компьютера или внешнего устройства с помощью кабеля

4-1 Разъем Up Stream Используется для подключения цифровой фоторамки к разъему USB компьютера с помощью кабеля USB.

 $\mathbb X$  Для подключения цифровой фоторамки к компьютеру с помощью разъема Up Stream обязательно используйте кабель USB (тип A-B), входящий в комплект поставки устройства.

4-2 Разъем Down Stream Используется для подключения цифровой фоторамки к накопителю, поддерживающему соединение USB, с помощью кабеля USB.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления. © Samsung Electronics, 2008. Все права защищены.

Digital Photo Frame





# SPF-105V

Инструкции по технике безопасности Обзор 1

Подключение

Использовани

Способы применени

Гехнически ия характерист Устранение неисправностей

**↑** ТОР



Подключение

Питание

USB

| Карта памяти |

#### □ Подключение источника питания




- Подключите кабель адаптера к разъему питания на задней панели устройства.
- 2 Подключите кабель питания к адаптеру питания.
- После подключения всех кабелей вставьте вилку кабеля питания в электророзетку с напряжением.
- Нажмите кнопку [Ф], чтобы включить питание.

| Питание |

USB

| Карта памяти |

#### **□** Подключение через порт USB

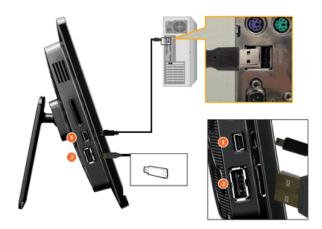

Разъем Up Stream

Используется для подключения цифровой фоторамки к компьютеру.

Ж При подключении цифровой фоторамки к компьютеру с помощью разъема Up Stream обязательно используйте кабель USB, входящий в комплект поставки устройства.

Pазъем Down Stream

Используется для подключения внешнего устройства, поддерживающего USB соединение, к цифровой фоторамке.

- ${\mathbb X}$  Отдельные устройства USB могут не поддерживать Digital Photo Frame.
- ж Данное изделие не поддерживает устройства чтения карт USB. Поддерживается только

- носитель USB.
- Ж Внешние устройства, подключенные к цифровой фоторамке, не распознаются компьютером.
- Ж При подключении внешнего устройства к разъему Down Stream используйте кабель USB, входящий в комплект поставки внешнего устройства. (Для получения дополнительных сведений о внешних устройствах и поставляемых с ними кабелях обратитесь в соответствующий сервисный центр.)
- Ж Samsung не несет ответственности за ненадлежащую работу внешних устройств, связанную с использованием кабелей, которые не являются стандартными для указанных типов устройств.
- Ж Некоторые внешние устройства поставляются с кабелями, которые не всегда отвечают стандартам USB-подключения. Следовательно, они могут стать причиной неполадок.
- Ж Если внешний накопитель, подключенный к цифровой фоторамке, не работает надлежащим образом, попробуйте подключить его к компьютеру. Если после подключения к компьютеру он по-прежнему не будет работать надлежащим образом, обратитесь в сервисный центр по поводу ремонта этого внешнего накопителя или компьютера.



- Подключите к разъему Up Stream цифровой фоторамки.
- Подключите разъем USB вашего компьютера.

#### Структура папок

При подключении данного устройства к компьютеру оно отображается как съемный диск (E:), как показано на следующем рисунке. Можно сохранять и воспроизводить все музыкальные и видеофайлы в следующих папках. Кроме того, можно добавлять и удалять папки, как необходимо. (Однако в случае удаления следующих стандартных папок они автоматически создаются при повторном включении устройства.)





Сохраняются только Интернет фото (фотографии с RSS), соответствующие свободному пространству во внутренней памяти. Если пользователь вручную копирует фотографии с персонального компьютера в папку .rss, фоторамка не отобразит фотографии.

- Ж Емкость данного устройства составляет 64 МБ.
  В случае превышения емкости сохранение других файлов будет
- Ж Не выключайте устройство во время сохранения, воспроизведения или удаления файла.
- ж Имя съемного диска (например, E:, F:, G:) может отличаться в зависимости от конфигурации компьютера.

Питание

USB

| Карта памяти |

#### □ Подключение карты памяти





 $\times$  Извлечение карты памяти во время воспроизведения файлов МРЗ, фильмов или фотографий может привести к неполадкам в работе устройства. Если это произойдет, выключите устройство, а затем снова включите его.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.

Digital Photo Frame





# Digital Photo Frame 000000000 **SPF-105V**

Способы применения



# Использование

- **Ж Если в течение десяти (10) минут не будет нажата ни одна из кнопок, включится режим показа слайдов или часов. Однако** если воспроизводится музыкальный файл, включится режим часов и отобразится имя воспроизводимого музыкального файла. Можно переключиться в режим часов, даже когда воспроизведение фильма приостановлено. В некоторых случаях можно переключиться в экран списка фильмов.
- **Ж Данное устройство относится к сенсорному типу. Если слегка прикоснуться к кнопке на правой панели устройства, ее** индикатор загорится.

Если индикатор кнопки горит, прикасаясь к кнопкам, можно управлять устройством.

Руководство пользователя

Фото

| Music (Муз.) |

Фильм

Часы и сигнал

Настройки

# **№** Руководство пользователя

#### Кнопки

Меню	Описание		
MENU	Вход или выход из меню. Нажмите и удерживайте кнопку MENU более пяти (5) секунд. Все индикаторы кнопок будут мигать дважды, и будет включена функция блокировки кнопок. Для отключения функции блокировки кнопок снова нажмите и удерживайте кнопку MENU более пяти (5) секунд.		
<b>▲</b> , ▼, ◄, ►	Перемещение по элементам и настройка значений.		
<b>⊕</b>	Выбор функции.		
Ð	Возврат к предыдущему экрану.  Ж Чтобы вернуться в главный экран, удерживайте эту кнопку нажатой в течение пяти (5) секунд.		
Đ	Воспроизведение или пауза в режиме показа слайдов. При запуске показа слайдов с помощью кнопки [ [ ] , воспроизводятся фото из местоположения, которое использовалось для просмотра в последний раз. Если фото из местоположения, которое использовалось для просмотра в последний раз, удатены, автоматически осуществляется их поиск,		
	а затем они воспроизводятся в режиме показа слайдов.		

#### Индикаторы состояния экрана

дисплей	Описание		
[Yall]	Отображается по-разному в зависимости от силы сигнала при подключении к сети.		
	Если подключение к сети не удалось, отображается .		
PC	Отображается при подключенном ПК или имеется ПК, к которому можно выполнить подключение.		
<b>(e</b> )	Этот значок отображается в том случае, когда подключена сеть и доступно подключение к		
	Интернету. Фотографии из каналов RSS можно просматривать, только когда отображается этот значок.		
	Отображается при подключенном устройстве USB.		
	Отображается при подключенной карте памяти SD/MS.		
(CF)	Отображается при подключенной карте памяти СF.		

дисплей Описание



Отображается при подключенном кабеле питания во время зарядки батареи.



Отображается при полном заряде батареи, если кабель питания подключен.



Отображается при полном заряде батареи.



Отображается, если заряд батареи израсходован примерно на 25%.



Отображается, если заряд батареи израсходован примерно на 50%.



Отображается, если заряд батареи израсходован примерно на 75%.



Отображается, если заряд батареи израсходован примерно на 95%. Если подобное происходит, на дисплее сразу же отобразится главный экран, в центре экрана будет мигать значок разряженной батареи и питание отключится. Когда мигает значок разряженной батареи, вход в подменю невозможен.

- Ж Если батарея полностью разряжена, для ее полной зарядки потребуется приблизительно два (2) часа. (Время зарядки аккумулятора увеличивается во время его зарядки при воспроизведении видео.)
- Ж Воспроизведение фильма может продолжаться приблизительно тридцать (30) минут, показ слайдов может длиться приблизительно сорок (40) минут при использовании настроек по умолчанию (Громкость 70, Яркость 70), если батарея заряжена полностью.
- 💥 Время работы батареи может различаться в зависимости от настроек (Яркость, Громкость и т.п.).
- Ж Полного заряда встроенного аккумулятора хватает на 3 для автономной работы без подсоединения адаптера питания. При полной разрядке встроенного аккумулятора подсоедините адаптер питания, чтобы вновь его зарядить, затем снова установите время.
- Ж Время работы батареи сокращается по мере использования устройства.
- Ж Батарея встроена в устройство. Обратитесь в сервисный центр, чтобы заменить батарею. Не заменяйте батарею самостоятельно.

Руководство пользователя

Фото

| Music (My₃.) |

Фильм

Часы и сигнал

Настройки

**□** Фото

🖸 При выборе папки



Ж При нажатии кнопки меню на экране отображается меню выбранного элемента.

 Меню
 Описание

 Ореп (Открыть)
 Открытие выбранной папки.

 Копировать
 Копирование выбранной папки.

 Удалить
 Удаление выбранной папки.

□ Меню отображается при выборе значка.



🗶 При нажатии кнопки меню на экране отображается меню выбранного элемента.

Mayue	Подменю		
Меню	Описание		
Запуск показа слайдов	Воспроизведение или пауза в режиме показа слайдов.		
Копировать	Копирование выбранного файла на другое устройство хранения. $\times$ Должно быть подключено хотя бы одно устройство хранения.		
Копировать все файлы	Копирование всех файлов на другое устройство хранения. $\times$ Должно быть подключено хотя бы одно устройство хранения.		
Удалить	Удаление выбранного файла.		
Удалить все файлы	Удаление всех файлов.		
Установить как фон	Установка выбранного изображения в качестве фонового рисунка для главного экрана. На этом этапе режим для фона автоматически меняется на пользовательский.		

- Ж При копировании фото с внешнего устройства хранения (SD/MS, памяти USB) в память фоторамки, если для параметра [Настройки]-[Параметры]-[Копировать в память рамки] установлено значение [Размер изменен], размер (качество изображения) фото автоматически уменьшается перед сохранением, чтобы фото автоматически отображалось во весь экран цифровой фоторамки, а информация EXIF (информация о фотоаппарате), сохраненная для фото, удаляется. Поэтому используйте фотографии, сохраненные в элементе «Памяти фоторамки», только для отображения на цифровой фоторамке.

# ■ Меню отображается при выборе значка (PC, RSS).



Ж При нажатии кнопки меню на экране отображается меню выбранного элемента.

Меню	Подменю		
Меню	Описание		
Запуск показа слайдов	в Воспроизведение или пауза в режиме показа слайдов.		
Копировать	Копирование выбранного файла на другое устройство хранения. Ж Должно быть подключено хотя бы одно устройство хранения.		
Копировать все файлы	Копирование всех файлов на другое устройство хранения.  Ж Должно быть подключено хотя бы одно устройство хранения.		
Установить как фон	Установка выбранного изображения в качестве фонового рисунка для главного экрана. На этом этапе режим для фона автоматически меняется на пользовательский.		
	• Все фотографии, Папки, Список воспроизведения, Метки, Число, Оценки		
Обзор режима	Выбор категории для упорядочения фото.		
	Подменю режима зависят от режима.		



💥 Данное устройство поддерживает не более 4000 изображений. Если имеется более 4000 изображений, показ слайдов не будет воспроизводиться для остальных изображений.

Меню	Подменю	Подробное меню	
меню		Описание	
Останов показа слайдов	Приостановка или возобновление показа слайдов.		
	• Переход	Без эффекта, Затемнение, Появление, Слайд, Жалюзи, Шахматная доска, Ув./ум.рамку, Кросс-комб, Шелк, Вращение, Повернуть, Ромб, Плюс, Следующее, Ступени, Произвольно	
	Выбор эффекта воспр	ризведения	
	Скорость	Быстрая, Нормально, Медленная	
	Выбор скорости воспр	оизведения.	
Настр. показ слайдов	Режим	Все фотографии, Фотографии в папке, Все фото в случ. поряд., Фото в папке в сл. пор., Повтор одного фото	
	Выбор режима воспро	изведения.	
	Ж Этот параметр не	доступен во время показа слайдов с помощью PC или фотографий RSS.	
	·	Выкл., Вкл. ия показа слайдов и отображения ткущего времени.	
_	• 0~100		
Яркость	Можно отрегулировать яркость.		
Повернуть	Можно повернуть экран монитора на 90°, 180° и 270°.		
	• Оригинал, Автонастр, По ширине, По разм. экр.		
Соотношение	Можно выбрать способ регулировки размера фото при отображении их на экране.  Оригинал – когда размер изображения больше размера экрана, оно отображается в соответствии с размером экрана.		
	Автонастр – фото соответствуют размеру экрана. Горизонтальная или вертикальная часть фото может быть обрезана, но это не отразится на качестве фото.		
	По ширине – фото соответствуют ширине экрана. Горизонтальная или вертикальная часть фото может быть обрезана, но это не отразится на качестве фото.  По разм. экр. – фото соответствуют разрешению 1024 x 600. (Изображение может быть искажено).		
	, , ,	ажаемого в показе слайдов.	
Удалить		доступен во время показа слайдов с помощью РС или фотографий RSS.	
Установить как фон	Установка текущего изображения в качестве фонового рисунка для главного экрана.		

• Вкл., Выкл., Настройка музыки

Установите значение [Вкл.] для параметра [Фоновая музыка].

Затем установите значение [Настройка музыки] для параметра [Фоновая музыка] с помощью кнопки меню и выберите музыкальный файл, хранящийся в памяти фоторамки или подключенного внешнего запоминающего устройства.

Фоновая музыка Если устройство используется в первый раз, в качестве фоновой музыки воспроизводятся встроенные музыкальные файлы.

При запуске следующего показа слайдов с помощью кнопки [Показ слайдов] в качестве фоновой музыки воспроизводится последний воспроизводимый музыкальный файл фоновой музыки. (Последовательность местоположений музыкальных файлов для воспроизведения в качестве фоновой музыки: папка, файлы фоновой музыки из которой воспроизводились в последний раз ightarrow [Память фоторамки]  $\rightarrow$  [USB]  $\rightarrow$  [SD/MS].

# Функции быстрого доступа

Меню	C	)писание
MENU	Отображение меню файла. Выход из меню.	
•	Открытие следующего файла в списке.	
<	Открытие предыдущего файла в списке.	
<b>A V</b>	Уменьшение громкости	
<b>(*)</b>	Воспроизведение или пауза в режиме показа сла	айдов.

Руководство | Фото | Music (Муз.) | Фильм | Сигнал

| Настройки |

■ Music (My3.)

□ Меню отображается при выборе списка.



Меню	Подменю		
меню	Описание		
Воспроизвести музыку	Воспроизведение файла.		
Реж. воспр.	• Все музыкальные файлы, Музыкальн. файлы в папке, Вся музыка в случ. пор., Муз. в папке в сл. пор., Повт. одного муз. файла		
	Выбор режима воспроизведения.		
Копировать	Копирование выбранного файла на другое устройство хранения. Ж Должно быть подключено хотя бы одно устройство хранения.		
Копировать все файлы	овать все файлы Копирование всех файлов на другое устройство хранения.  Ж Должно быть подключено хотя бы одно устройство хранения.		
Удалить	Удаление выбранного файла.		
Удалить все файлы	Удаление всех файлов.		

□ Меню отображается во время воспроизведения музыки.



Ж При нажатии кнопки меню на экране отображается меню выбранного элемента.

Выбор режима воспроизведения.

Меню	Подменю
	Описание
	• Все музыкальные файлы, Музыкальн. файлы в папке, Вся музыка в случ. пор., Муз. в папке в
Реж. воспр.	сл. пор., Повт. одного муз. файла


# Функции быстрого доступа

Меню	Описание
MENU	Отображение меню файла. Выход из меню.
•	Открытие следующего файла в списке. Если удерживать кнопку нажатой в течение длительного времени, включится функция быстрой перемотки вперед.
4	Открытие предыдущего файла в списке. Если удерживать кнопку нажатой в течение длительного времени, включится функция быстрой перемотки назад.
<b>A V</b>	Уменьшение громкости
<b>⊕</b>	Воспроизведение или пауза при воспроизведении файла.
Þ	Запустить показ слайдов.

Руководство | Фото | Music (Муз.) | Фильм | Часы и | Настройки | сигнал

# **□** Фильм

□ Меню отображается при выборе списка.

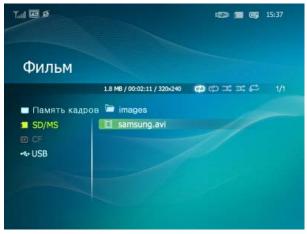

Меню Подменю Описание

Все фильмы, Фильмы в папке, Все фильмы в случ. пор., Фильмы в папке в сл. пор., Повтор одного фильма
 Выбор режима воспроизведения.

Копировать

Копировать все файлы

Удалить

Удалить

Удаление выбранного файла.

Удаление всех файлов.

В папке, Все фильмы в случ. пор., Фильмы в папке в сл. пор., Повтор одного, Повтор одного фильмы в папке в сл. пор., Повтор одного, Повтор одного фильмы в папке в сл. пор., Повтор одного фильмы в случ. пор., Фильмы в папке в сл. пор., Повтор одного фильмы в случ. пор., Фильмы в папке в сл. пор., Повтор одного фильмы в случ. пор., Фильмы в папке в сл. пор., Повтор одного фильмы в случ. пор., Фильмы в папке в сл. пор., Повтор одного фильмы в случ. пор., Фильмы в папке в сл. пор., Повтор одного фильмы в случ. пор., Фильмы в папке в сл. пор., Повтор одного фильмы в случ. пор., Фильмы в случ. пор., Повтор одного фильмы в случ. пор., Фильмы в случ. п

#### □ Меню отображается во время воспроизведения фильма.



# Функции быстрого доступа

Меню	Описание
MENU	Отображение меню файла. Выход из меню.
٠	Открытие следующего файла в списке. Если удерживать кнопку нажатой в течение длительного времени, включится функция быстрой перемотки вперед.
•	Открытие предыдущего файла в списке. Если удерживать кнопку нажатой в течение длительного времени, включится функция быстрой перемотки назад.
<b>A V</b>	Уменьшение громкости
<b>⊕</b>	Воспроизведение или пауза при воспроизведении файла.
Đ	Запустить показ слайдов.

□ Часы и сигнал



Меню	Подменю	Подробное меню
меню		Описание
Дата и время	значение «12 часо	Часов, Минут (когда для параметра «Формат времени» установлено
	Установка даты и време	ени.
Часовой пояс	Можно выбрать часовой пояс.	
Летнее время	<ul> <li>Выкл., Вкл.</li> </ul>	
	Можно включить или о	гключить летнее время.
Обнов. врем. ч/з	• Авто, Вручную, Об	новить время
Интернет		обновление системного времени цифровой фоторамки в соответствии с и, полученной через Интернет.
	• 12 часов, 24 часа	
Формат времени		т времени» можно установить значение «12 часов» или «24 часа». hours режим, параметры am/pm будут недоступны для выбора.
	YYYY/MM/DD, MM/	DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Формат даты	Можно выбрать формат	готображения даты.
Turiuseen	• Аналог., Цифровы	е, Часы и календарь
Тип часов	Можно выбрать тип час	ю.
	Активация	• Да, Нет
	Уст. время	• Вручную, После 10мин, После 20мин, После 30мин.
	Часы	• 1~12
	Минуты	• 00~59
Будильник	am/pm	• am, pm
	Повтор	• Один раз, С6~Вс, Пн~С6, Пн~Пт, Ежедневно
	Звук	• Звук 1, Звук 2, Звук 3
	Громкость	• 0~100
	Можно установить буди	ільник.

Руководство пользователя

Фото

| Music (My3.) |


Фильм

Часы и сигнал

| Настройки |

Настройки

Настройки

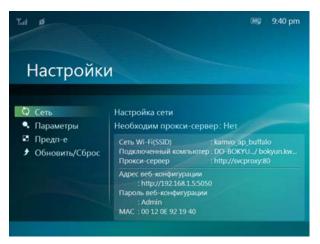

Меню	Подменю	Подробное меню Описание
	Настройка сети	Установка сети. Информация об установленной сети отображается в нижней части экрана.
Network (Сеть)	Требуется прокси-сервер	<ul> <li>Да, Нет</li> </ul>
	Можно указать, требуется ли	использовать прокси-сервер.
	Язык	• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어

Можно выбрать язык для управления устройством.

Яркость

0~100

Регулировка яркости экрана.

**Автоповорот ◆** Выкл., Вкл.

Выкл. : Если рамка установлена на бок во время показа слайдов, то, даже если датчик определяет изменение, изображение не поворачивается.

Вкл. : Если рамка установлена на бок, датчик определяет изменение и автоматически поворачивает изображение.

Параметры

Звук кнопок

• Выкл., Low, Medium, High

При использовании устройства звук, воспроизводимый при нажатии кнопок, можно включить или отключить.

Громкость • 0~100

Настройка громкости.

Копировать в память рамки

• Исходный размер, Размер изменен

При копировании фото с внешнего устройства хранения (SD/MS, памяти USB) в память фоторамки, если для параметра [Настройки]-[Параметры]-[Копировать в память рамки] установлено значение [Размер изменен], размер (качество изображения) фото автоматически уменьшается перед сохранением, чтобы фото автоматически отображалось во весь экран цифровой фоторамки, а информация EXIF (информация о фотоаппарате), сохраненная для фото, удаляется. Поэтому используйте фотографии, сохраненные в элементе «Памяти фоторамки», только для отображения на цифровой фоторамке.

Режим запуска • Домашний, Последний режим, Показ слайдов

Можно выбрать первый экран для отображения при включении питания.

Экранная заставка • Показ слайдов, Часы

Можно выбрать тип экранной заставки.

Если в течение десяти (10) минут не нажимать кнопки, на экране появляется заставка.

↓ Фиолетовый стиль, Синий стиль, Green Style, Оранжевый стиль

Можно выбрать цветовую тему для фона экранного меню. Цветовая тема по умолчанию «Синий стиль».

Предп-е

Фон домашней страницы • По умолчанию, Настройка

Можно установить фон экрана главного меню.

Вкл/Вык автоиз. • Активация, Часов, Минут, ат/рт, Повтор

По достижении значения [Вр.выкл.] все операции прекращаются и экран выключается. По достижении значения [Вр.вкл] экран включается и возобновляется выполнение остановленной операции. Если экран отключился по достижении значения [Вр.выкл.], нажмите любую кнопку, кроме кнопки питания, чтобы включить его снова.

Если устройство используется в качестве мини-монитора или хранилища, подключенного к компьютеру с помощью кабеля USB, экран не отключится даже по достижении значения «Вр.

выкл.».

Можно выполнить обновление устройства с помощью запоминающего

устройства USB или карты памяти (SD/MS).

Обновление микропрограммы устроиства объ или карты памяти (болить).

Для получения последней версии обновления микропрограммы посетите

веб-узел www.samsung.com.

Обновить/Сброс

Сброс настроек

• Да, Нет

Инициализация настроек, кроме параметров времени и сети.

Информация о продукте • Моде.

• Модель, Версия микропр., Авт. право

Можно узнать информацию об устройстве.

# ■ Веб-конфигурация

①1 С помощью Internet Explorer установите соединение с адресом (URL-адрес) в разделе [Адрес веб-конфигурации] на странице цифровой фоторамки [Настройки] – [Сеть].

©2 Если соединение будет установлено, отобразится страница приветствия.

Введите пароль в поле [Пароль веб-конфигурации] на странице [Настройки]-[Сеть] цифровой фоторамки, которая находится в разделе [Пароль] на странице приветствия. Затем нажмите кнопку [Вход].

Основное меню	Подменю
основное меню	Описание
	• Пароль
Добро пожаловать	Введите пароль, отображаемый в поле Пароль управления. Включение чувствительного к регистру режима.
Фоторамка	Одновременно можно управлять фотографиями, которые отображаются в слайд-шоу.
	• Загрузка фотографий из фото каналов
Интернет фото	Можно ввести или удалить адрес для получения фотографий на веб-узел с использованием беспроводного соединения.  На этой странице можно зарегистрировать URL-адрес веб-узла для просмотра фотографии каналов RSS.
Vagueure	• Загрузка фотографий из фото каналов
Хранение	Можно проверить размер фотографий, используя адреса, имеющиеся в элементе Интернет фото.
	• Basic, Administrator Пароль, Дата и время, Параметры сети
Параметры	Можно ввести или изменить установленное имя, пароль администратора, время, прокси-сервер сети и т.п.
Имя	Отображение раздела справки для использования веб-конфигурации рамки Samsung Media.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.

Digital Photo Frame





# • Способы применения



- □ Исходные настройки
- □ Настройки для общего доступа к фотографиям на компьютере Настройка Windows Vista
- Настройки для общего доступа к фотографиям на компьютере Настройка фоторамки
- Просмотр фотографий с помощью RSS
- □ Настройка параметров Rating (Оценка) и Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) (Теги (VISTA:теги, XP:метки) для фотографий на компьютере
- □ Требуется обновить микропрограмму.
- **□** Требуется подключиться к монитору с помощью программы Mini-Monitor.

#### □ Исходные настройки

Ж Для использования функции беспроводного общего доступа, имеющейся в данном устройстве, необходимо, чтобы в компьютере была установлена операционная система Windows Vista и чтобы вблизи находилась беспроводная точка доступа LAN.

Windows XP

- 11 Необходимо установить **Media Player 11** или более поздней версии.
- 02 Digital Image Library Starter Edition (DISE)
  - : Эта программа позволяет изменить параметры фотографий на цифровой фоторамке, используя компьютер.
- 03 Рекомендации по использованию цифровой фоторамки Internet Explorer 7.0 или выше

# 1. Choose your language




Включите цифровую фоторамку и выберите язык. Можно изменить язык, выбрав Настройки -> Язык.

#### 2. Использовать сеть WI-FI?




Определите, будет ли использоваться сеть.

#### 3. Выберите точку доступа

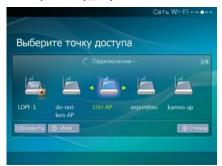

Отобразится список точек доступа. Выберите SSID для подключения на экране Выберите точку доступа. Если SSID для подключения не отображается, обновите список SSID, нажав кнопку Обновить, и выберите SSID.

#### 4. Выберите компьютер

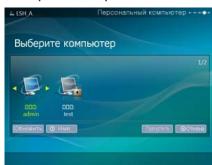

Отобразится список ПК. Если ПК, к которому требуется подключиться, отсутствует в списке, обновите список ПК, нажав кнопку Обновить, и выберите ПК.

#### 5. Готово



Отобразятся выбранные сеть и ПК. После завершения операции можно выбрать меню.

- Ж Убедитесь, что параметры настроены, как показано далее. В противном случае компьютер может не отобразиться в списке или к нему не удастся подключиться.
  - В системе Vista выберите Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом > Настройка. Убедитесь, что для параметра Тип расположения установлено значение Личные.
  - Выберите цифровую фоторамку из спискаПроигрыватель Windows Media > Библиотека > Общий доступ. Убедитесь, что установлено значение "Разрешить".

# □ Настройки для общего доступа к фотографиям на компьютере - Настройка Windows Vista


Добавление фотографий в библиотеку



3апуск проигрывателя Windows Media.

Перейдите на вкладку [Библиотека] в верхней части экрана.



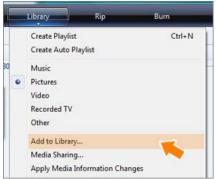

Щелкните [Добавить в библиотеку] на вкладке [Библиотека].



В окне [Добавить в библиотеку] выберите [Мои личные папки] в разделе [Выбор папок для монитора], выберите папку, содержащую фотографии, и нажмите [Добавить].




Выберите папку для совместного использования и нажмите кнопку [OK], чтобы добавить ее.

При нажатии кнопки [ОК] окно [Добавить в библиотеку] закроется и отобразится окно [Добавление в библиотеку с поиском на компьютере]. Дождитесь завершения операции и нажмите [Закрыть].

🔃 Проверка общих фотографий

В проигрывателе Window Media задайте для параметра "Категория", который находится под символом [௸] слева сверху, значение [Изображение].

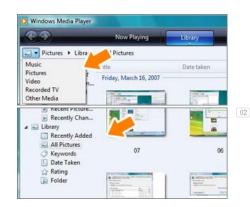

В меню [Библиотека] выберите настройки "Все фотографии", "Ключевые слова", "Дата съемки", "Рейтинг", "Папка" и проверьте, существуют ли добавленные фотографии в библиотеке.

# 03 Общий доступ к настройкам для принятия подключений из фоторамки




На вкладке [Библиотека] выберите [Общий доступ к носителю].




В окне [Общий доступ к носителю] в разделе [Параметры общего доступа] установите флажок [Общий доступ к моему носителю].




- Если ни одно [Доступное устройство] не отображается в окне [Общий доступ к библиотеке], выполните шаги 4. При отображении перейдите к шагу 5.
- В окне [Общий доступ к библиотеке] нажмите [Работа в сети] и проверьте, установлен ли для текущей сети параметр [Частная сеть]. Если этот параметр не установлен, установите его.

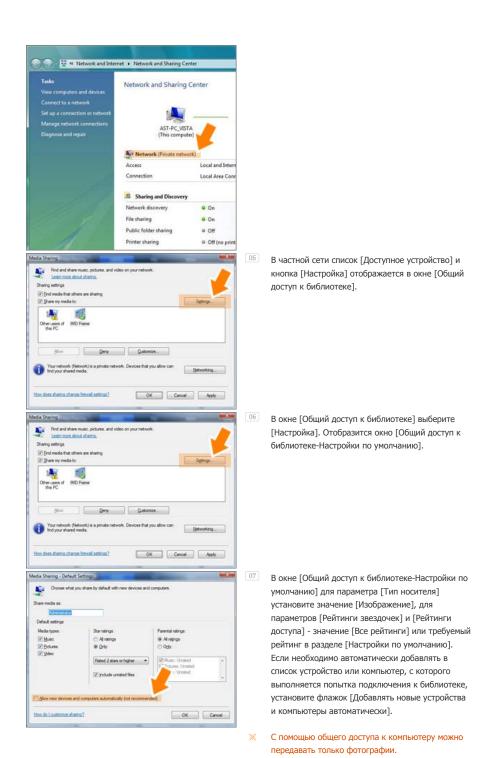

- Настройки для общего доступа к фотографиям на компьютере Настройка фоторамки
- 🕕 Проверка сетевых соединений
- Проверьте, отображается ли значок сети в левой верхней части основного экрана.

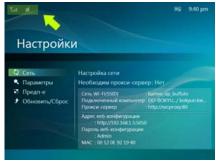

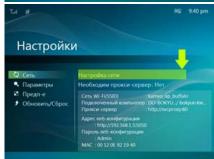


Если значок сети отображается, перейдите к разделу Проверка подключений к компьютерам, приведенному ниже. Если значок не отображается, перейдите к разделу [Настройка]-[Сеть]-[Настройка сети].



В окне [Беспроводная сеть(SSID)] выберите SSID, к которому необходимо подключить цифровую фоторамку. Если доступные SSID не отображаются, щелкните [Обновить сети], чтобы обновить список.

Если выбрать этот параметр во время шифрования SSID, отобразится окно для ввода пароля. Подключение к сети возможно только при вводе правильного пароля.

0 Проверка подключений к компьютерам

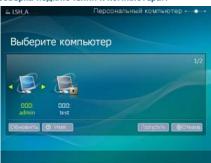


В окне [Компьютер по умолчанию] выберите компьютер, к которому необходимо подключить цифровую фоторамку. Если требуемый компьютер не отображается, щелкните [Обновить список], чтобы обновить список и выбрать компьютер.



Если компьютер подключен, осуществляется переход обратно к экрану [Настройка]. Значок компьютера будет отображаться в левой верхней части экрана.

# **01** Веб-конфигурация

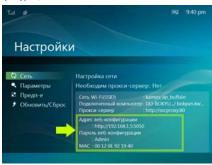

Samsung Photo Frame Web Configuration

Welcome

Please arise for password to lag in.

Password: [

Fingal your password? On your thomas chank the real againsted password palar settings.

Copyright Servancy 2007. All rights reserved.



О помощью Internet Explorer установите соединение с адресом (URL-адрес) в разделе Адрес веб-конфигурации на странице цифровой фоторамки Настройки - Сеть.

Если соединение будет установлено, отобразится страница "Добро пожаловать!". Введите пароль в поле Remote Configuration Password на странице цифровой фоторамки Настройки - Сеть, которая находится в разделе Пароль страницы Добро пожаловать! Затем нажмите кнопку sign in.

> Ж Пароль можно изменить (по умолчанию: Admin) в разделе "Параметры" Samsung Photo Frame Web Configuration (Настройки Интернета рамки Samsung Media).

Введите скопированный адрес в поле ввода адреса RSS, которое отображается при выборе пунктов [Интернет фото][Фото каналы], а затем нажмите кнопку [Добавить], чтобы добавить фотографию. Что такое адрес RSS?
Это адрес, отображаемый в адресной строке веб-страницы (XML), которая открывается при нажатии значка каналов RSS на веб-узле предоставляющем RSS-сервис и содержащем фотографии.

12 Проверка фото из RSS на цифровой фоторамке



На главном экране цифровой фоторамки перейдите к элементу [Web Photo]-[RSS и веб-подачи]. Отобразится список подач, добавленных к веб-конфигурации.

Выберите подачу из списка. Эскизы фотографий выбранной подачи отобразятся справа.

**Windows VISTA** 



- Щелкните "Пуск" "Все программы" Windows Photo Gallery, чтобы запустить программу Windows Photo Gallery.
- Eсли выбрать Info (Информация) в верхней части экрана программы Windows Photo Gallery, справа появится информационная панель фотографий.
- Выберите фотографию и измените параметры Rating (Оценка) или Tags (Теги) в правой информационной панели.

Windows XP



- 01 Щелкните Пуск Все программы Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- Появится окно Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- Выберите фотографию и настройте параметры Rating (Оценка) и Labels (Метки) для выбранной фотографии в нижней части экрана.

#### **■** Требуется обновить микропрограмму.

- **11** Подготовка
- Цифровая фоторамка.
- Файл обновления микропрограммы.
- Обновление устройства с помощью внешнего запоминающего устройства (SD/MS,USB).
- Для получения последней версии микропрограммы посетите веб-узел www.samsung.com.
- (12) Подключение карты памяти USB к компьютеру
- 01 Если все готово, подключите карту памяти USB к компьютеру.
- Скопируйте загруженный файл обновления микропрограммы на карту памяти USB.
- Ж (Файл обновления микропрограммы следует скопировать в корневой каталог.)
- (13) Подключение карты памяти USB к цифровой фоторамке
- Извлеките карту памяти USB из компьютера и подключите ее к цифровой фоторамке.
- 🗶 Если цифровая фоторамка выключена, включите ее.
- 04 Обновление
- Выберите Обновление микропрограммы на странице Настройки -Обновить/Сброс.



- Для обеспечения максимальной безопасности после запуска выключите цифровую фоторамку, извлеките карту памяти USB и снова включите цифровую фоторамку.
- Во время выполнения операции обновления не извлекайте карту памяти USB. Во время выполнения операции обновления не нажимайте никакие клавиши. Во время выполнения операции обновления не вставляйте никакие другие карты памяти.

Во время выполнения операции обновления не выключайте цифровую фоторамку. В успешности или неуспешности выполнения операции обновления можно убедиться, проверив, изменилась ли версия микропрограммы цифровой фоторамки на версию обновления микропрограммы.

□ Требуется подключиться к монитору с помощью программы Mini-Monitor.

Цифровая фоторамка не только позволяет просматривать фотографии, но также поддерживает дополнительную функцию мини-монитора. Мини-монитор - это функция, позволяющая использовать цифровую фоторамку в качестве дополнительного монитора. Использование этой функции не представляет сложностей, поскольку цифровая фоторамка подключается к компьютеру с помощью кабеля USB. Эта функция позволяет работать более эффективно на компьютере благодаря использованию дополнительного монитора. Чтобы использовать цифровую фоторамку в режиме Mini-Monitor, необходимо сначала установить программу Frame Manager. (Однако следует иметь в виду, что в режиме Mini-Monitor можно использовать только одну цифровую фоторамку.).

Установка программы Frame Manager

#### Руководство пользователя программы Frame Manager

Использование цифровой фоторамки в качестве мини-монитора. Использование цифровой фоторамки в качестве накопителя. Изменение текущего режима на другой режим

положение темущего режина на другом

Настройка яркости

Обновление микропрограммы

#### **Ж** Требования к системе

- OC: Windows XP с пакетом обновления 2, Vista (32 bit)
- Скорость системного процессора: 1,5 ГГц
- **USB**: Хост-контроллер USB 2.0
- **03У**: 256 МБ или более

#### **Ж** Предупреждение

- При использовании системы Windows XP необходимо установить пакет обновления 2.
   Она может не работать с другими операционными системами, отличными от Windows XP с пакетом обновления 2.
   Производитель не несет ответственности за проблемы, которые могут возникать при установке фоторамки в
  - производитель не несет ответственности за проблемы, которые могут возникать при установке фоторамки в операционной системе, отличной от Windows XP с пакетом обновления 2.
- Цифровая фоторамка может работать неправильно, если характеристики компьютера ниже рекомендуемых.
- 3. Фоторамка должна быть обязательно правильно подключена, как описано в руководстве по установке.

2. Рекомендуется использовать процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц или выше.

- Не используйте мини-монитор в качестве основного монитора.
   Производитель не несет ответственности за проблемы, которые могут возникать вследствие невыполнения указаний.
  - При использовании в качестве основного монитора изображение на экране может отсутствовать.
- 5. Используйте прилагаемый кабель USB.
- При использовании цифровой фоторамки в качестве мини-монитора все кнопки, кроме кнопки питания, не работают.
- По окончанию работы переместите программы, которые отображались и использовались на мини-мониторе, на основной монитор.
- 8. При использовании отдельных видеокарт Mini-Monitor может работать неправильно. В этом случае установите для параметра Аппаратное ускорение значение Heт.
  - Установка для параметра Аппаратное ускорение значения Нет Щелкните правой кнопкой мыши значок Рабочий стол Windows и выберите в меню пункт Свойства. Отобразится окно Свойства экрана . Выберите вкладку Параметры > Дополнительно > Диагностика. С помощью ползунка установите для параметра Аппаратное ускорение значение Нет.
- 9. При использовании мини-монитора нельзя использовать эффект Aero системы Windows Vista.
- При использовании системы Windows Vista некоторые фильмы невозможно воспроизвести с помощью минимонитора.
- 11. Если обновить драйвер видеокарты, когда программа Frame Manager уже установлена, функция Mini-Monitor может работать неправильно. В этом случае удалите программу Frame Manager и установите ее повторно.
- 12. Если используется функция поворота программы Frame Manager, то можно изменять текущую настройку местоположения функции Mini-Monitor. Даже если используется функция поворота, в окне [Display Properties], экран не будет отображаться повернутым.

# УШ Ограничения и рекомендации

- Limitation (Ограничение): Аппаратное ускорение обработки изображения, например DirectX или OpenGL, не поддерживается на дисплеях Mini-Monitor, поскольку для него требуется эмуляция графического процессора стандартным ЦП, а это не рекомендуется. Проигрыватели мультимедиа, в которых используется DirectX, не будут работать надлежащим образом вместе с дисплеями Mini-Monitor.
  - > Пример. Проигрыватели GOM и VLC
- Recommedation(Рекомендации): Не используйте и не запускайте приложение DirectX или OpenGL на дисплее Mini-

Monitor.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.

Digital Photo Frame





# SPF-105V

Инструкции по технике безопасности

Способы применения

Технические характеристики



# • Технические характеристики

# Технические характеристики

# ■ Технические характеристики

Элементы		Технические характеристики	
ние Модели		SPF-105V	
Тип		10" (26 cm) TFT	
	Разрешение	1024 x 600	
Панель	Коэффициент контрастности	500 : 1	
	Интерфейс	Digital 8 bit LVDS	
		JPEG. MPEG4. WMV9	
Поддерживае	мые форматы	Максимальное разрешение изображения JPEG 3000x2000 (6 МБ) (Прогрессивный формат, CMYK JPEG не поддерживается.)	
Встроенная п	амять	64 МБ	
Сеть		Wi-Fi 802.Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP: Open (64bit, 128bit) WPA-PSK: TKIP, AES WPA2-PSK: TKIP, AES	
USB		USB 2.0 (один - передача(устройство 2.0) и один - загрузка (сервер 1.1), Устройство чтения внешнего запоминающего устройства не поддерживается)	
Носитель (карта памяти)		2 in 1(SD≤4GB / MS≤4GB), CF Ж Карты SD высокой емкости (SDHC) не поддерживаются.	
	Номинальное значение	Внешний адаптер постоянного тока (12 В, 2 А, 24 Вт)	
Питание	батареи	7.4V 770mAH	
	Мощность	Обычный режим: при 10W (Но: 14 Вт для зарядки батарей), режим отключения питания: при 1W (Даже когда питание отключено, устройство может потреблять до 10 Вт во время заряда батареи.)	
Звук		1 Вт x 2 стереофонических громкоговорителя (8 Ом) Стереофонические наушники 10 мВт (16 Ом)	
Размеры (Шх,	ДхВ)	288,8 x 66,2 x 198,5 mm	
Ве		1 Kg	



Оборудование класса В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование) Данное устройство соответствует требованиям Директивы по электромагнитной совместимости для использования в домашних условиях и может использоваться в любых помещениях, включая обычные жилые помещения. (Оборудование класса В излучает меньше электромагнитных волн, чем оборудование класса А.)

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.

Digital Photo Frame





Устранение неисправностей



Устранение неисправностей

Терминология |

Дополнительная информация Сервисные центры

#### **■** Устранение неисправностей

В этом разделе описаны различные проблемы, которые могут возникнуть при использовании цифровой фоторамки, и способы их решения. При возникновении проблемы сначала просмотрите следующий список и примите предложенные меры по ее устранению, если данная неисправность имеется в списке. Если решить проблему все же не удалось, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Признаки неисправностей	Причины и рекомендуемые действия		
Питание не включается.	• Проверьте подключения кабеля адаптера и разъема питания устройства.		
После включения питания необходимо некоторое время для отображения изображения. Требуется время для перехода к следующему фото.	• Если установлено высокое разрешение или размер файла слишком большой, на экране фото может отображаться медленно.		
Подключено внешнее устройство, но оно не работает.	<ul> <li>Проверьте подключения кабелей к устройству и внешнему устройству.</li> <li>Устройство USB должно поддерживать Linux. Убедитесь, что устройство USB поддерживает Linux.</li> </ul>		
В памяти фоторамки имеется свободное место, но невозможно копировать фото.	• Создайте папку в памяти фоторамки и скопируйте фото в эту папку.		
Цвета на экране слишком тусклые или темные.	• Отрегулируйте яркость с помощью соответствующих настроек.		
Показ слайдов не воспроизводится автоматически.	• Установите для параметра [Режим запуска] элемента [Настройки-Предп-е] значение [Показ слайдов].		
При воспроизведении фильма экран отображается, но звук отсутствует.	• Экран не отображается, поскольку не поддерживается видеокодек файла. Поддерживаемые кодеки: MPEG4 и WMV9.		
Фильм воспроизводится только со звуком. Отображается пустой экран.	• Измените уровень громкости. Убедитесь, что файл содержит информацию о звуке.		
Не работают функции автоматического включения и выключения.	• Если для функций автоматического включения и выключения установлено одинаковое время, они не работают.  Проверьте настройки времени.		
Для параметра [Звук кнопок] установлено значение «Вкл.», но звук при нажатии кнопок отсутствует.	• Звук нажатия кнопок отсутствует во время воспроизведения в режимах [Фоновая музыка, Музыка или Фильм].		
Цифровая фоторамка не принимает фото из Интернета.	<ul> <li>Убедитесь, что точка доступа, подключенная к цифровой фоторамке, может подключиться к Интернету.</li> <li>Максимально допустимый размер файла для веб-фото составляет 4,2 МБ.</li> </ul>		

(Максимально допустимый размер файла составляет 8,5 МБ).

Только ф	айлы формата	JPEG доступны	для в	еб-просмотра	или просмотра
C NCDODP3	ованием канап	IOR (FORCE 400v	24∩ пи	AKCELIOB)	

При намеренном изменении рейтинга
изображений в проигрывателе Windows
Modia ou uo vamougoteg

• После изменения рейтинга выключите проигрыватель Windows Media, а затем снова включите.

# При намеренном изменении имени цифровой фоторамки оно не изменяется.

 Отключите устройство от проигрывателя Windows Media (Библиотека/Общий доступ к файлам мультимедиа) и перезагрузите цифровую фоторамку и компьютер.

# Не удается подключить цифровую фоторамку к проигрывателю Windows

Media на компьютере.

- Проверьте, подключены ли цифровая фоторамка и компьютер к одной точке доступа.
- Vista: выберите [Панель управления/Центр управления сетями и общим доступом/Настройка/Тип расположения/Личное].
- Vista/XP: выберите цифровую фоторамку [Библиотека/Общий доступ к файлам мультимедиа] из списка [Проигрыватель Windows Media Player] и убедитесь, что установлено значение [Разрешить].

# Значок FrameManager не отображается.

- Убедитесь, что установлена программа FrameManager.
- Выберите Пуск Программы Samsung FrameManager, чтобы перезапустить программу FrameManager.
- Перезагрузите компьютер.

• Убедитесь, что включена функция блокировки кнопок.

## Кнопка нажата, но она не работает.

- Если нажать и удерживать кнопку MENU более пяти (5) секунд, будет включена функция блокировки кнопок. При нажатии кнопки она не будет работать.
- Для отключения функции блокировки кнопок снова нажмите и удерживайте кнопку MENU более пяти (5) секунд.

#### Во время воспроизведения видео функции перемотки вперед и назад не работают.

 При воспроизведении видео с неподдерживаемым кодеком могут возникнуть проблемы.

#### Устранение неисправностей

**Терминология** | Дополнительная информация

**Сервисные** центры

#### ■ Терминология

Описание	
<ul> <li>MPEG4 - технология сжатия фильма для теле- и видеосвязи, которая позволяет реализовывать мультимедийные средства для двунаправленной передачи. Она была разработана для обеспечения возможности передачи фильмов по низкоскоростным линиям в Интернете или в мобильной связи. Широко используется в компьютерах, телевизорах и сотовых телефонах. Файл фильма, преобразованный в формат MPEG4, называется файлом МРG или MPEG.</li> </ul>	
• Видеокодек в формате MPEG4, разработанный корпорацией Майкрософт.	
<ul> <li>MP3 - технология сжатия звука высокого качества. Обеспечивает 50- кратное сжатие формата СD. Поскольку она обеспечивает высокое качество и меньший размер (в зависимости от коэффициента сжатия), она широко используется в Интернете и для передачи в радиодиапазоне FM, а также в других целях. Аудиофайл, преобразованный в формат MP3, называется файлом MP3.</li> </ul>	
• JPEG - технология сжатия изображения. Обеспечивает наименьшие потери по сравнению с другими технологиями сжатия изображения. Широко используется для передачи файлов мультимедиа в Интернете и для других целей. Файл изображения, преобразованный в формат JPEG, называется файлом JPEG или JPG. Обычно файл JPEG создается при съемке цифровой камерой, в графических пакетах на компьютере или при сжатии графических изображений с помощью формата JPEG.	

# Карта памяти SD (Secure Digital Card)

 Карта памяти SD является картой флэш-памяти, размером с почтовую марку. Отличается высокой стабильностью и производительностью.
 Широко используется в разнообразных цифровых продуктах, таких как КПК, цифровые камеры, MP3-проигрыватели, сотовые телефоны и переносные компьютеры (ноутбуки). По виду напоминает карту памяти ММС, однако у нее другое число контактов, и они отличаются по толщине.
 Кроме того, у нее имеется функция установки пароля для защиты данных.

#### Кабель USB 1) ТИП A-B

При подключении к компьютеру используется разъем Up Stream. Это
устройство поддерживает USB 2.0. Кабель типа А-В, используемый для
подключения цифровой фоторамки к компьютеру, поставляется в
комплекте с продуктом. Тип А - разъем USB, используемый для
подключения к ПК. Тип В - разъем USB, используемый для подключения к
внешнему устройству. Цифровую фоторамку можно подключить к
компьютеру с помощью кабеля USB типа А-В.

#### Кабель USB 2) Кабель для подключения других устройств

 Используйте этот тип кабеля при подключении устройства к разъему Down Stream. Это устройство поддерживает USB 2.0. При подключении внешнего устройства к разъему Down Stream используйте кабель USB, входящий в комплект поставки внешнего устройства.

#### АР (точка доступа)

• Пользователям сотовых телефонов хорошо известно слово "повторитель." В беспроводной локальной сети точка доступа выполняет функцию повторителя. Она является промежуточным устройством, через которое карты беспроводной локальной сети получают сигналы. Подобно тому, как звонок по сотовому телефону осуществляется через повторитель, карты беспроводной локальной сети отправляют и получают данные через точку доступа.

#### SSID (Service Set Identifier)

SSID - это уникальный идентификатор длиной 32 символа, находящийся в заголовке каждого пакета данных, передаваемого по беспроводной локальной сети. Он используется в качестве пароля при подключении беспроводного устройства к базовой зоне обслуживания (ВВS). Поскольку идентификатор SSID позволяет различать отдельные беспроводные локальные сети, все точки доступа и беспроводные устройства, которым требуется доступ к беспроводной локальной сети, должны иметь один идентификатор SSID. Если устройство не имеет уникального идентификатора SSID конкретной ВВS, оно не может быть подключено к данной ВВS.

#### Устранение неисправностей

| Терминология | Дополнительная информация

Сервисные центры

# Дополнительная информация

В этом продукте используются части программного обеспечения Independent JPEG Group.
 В этом продукте используются части программного обеспечения, принадлежащие Freetype Project (www.freetype.org).

В этом продукте используется ряд программ, распространяемых по лицензии GPL/LGPL. Соответственно, следующие исходные программные коды GPL и LGPL, используемые в данном продукте, можно запросить по адресу vdswmanager@samsung.com.

Программное обеспечение GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils Программное обеспечение LGPL: Glibc

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the

software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

• This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of
the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the

Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any
  attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your
  rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have
  their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license
  from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not
  impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for
  enforcing compliance by third parties to this License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
  interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical
  distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus
  excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time.
   Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write
to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving
the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

- BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE
   EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
   AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
   IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
   PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.
   SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
   CORRECTION.
- IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

#### Qtopia EVALUATION VERSION LICENSE AGREEMENT Agreement version 1.3

#### IMPORTANT-READ CAREFULLY:

- This Trolltech End-User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a legal entity) ("Licensee") and Trolltech AS ("Trolltech"), and pertains to the Trolltech software product(s) accompanying this Agreement, which include(s) computer software and may include "online" or electronic documentation, associated media, and printed materials, including the source code, example programs and the documentation ("Licensed Software").
- The Licensed Software is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual
  property laws and treaties. Trolltech retains all rights not expressly granted. No title, property rights or copyright in the
  Licensed Software or in any modifications to the Licensed Software shall pass to the Licensee under any circumstances.
  The Licensed Software is licensed, not sold.
- By installing, copying, or otherwise using the Licensed Software, Licensee agrees to be bound by the terms of this
  Agreement. If Licensee does not agree to the terms of this Agreement, Licensee should not install, copy, or otherwise use
  the Licensed Software.
- Upon Licensee's acceptance of the terms and conditions of this Agreement, Trolltech grants Licensee the right to use the Licensed Software in the manner provided below.
- Trolltech grants to Licensee a personal, non-exclusive, non-transferable license to make and use copies of the Licensed Software for the sole purpose of evaluating the Licensed Software. Licensee may install copies of the Licensed Software on an unlimited number of computers provided that Licensee is the only individual using the Licensed Software.

- Licensee may not loan, rent, lease, or license the Licensed Software or any copy of it. Licensee may not alter or remove
  any details of ownership, copyright, trademark or other property right connected with the Licensed Software. Licensee
  may not modify or distribute the Licensed Software. Licensee may not distribute any software statically or dynamically
  linked with the Licensed Software.
- Non-Disclosure of Confidential Information: The parties agree that Confidential Information shall mean information covering the following: (i) pricing of the Licensed Software, (ii) the Licensed Software's source code, and (ii) the Licensee's project and business details, disclosed by either of the parties to the other party under this Agreement. Both parties agree to maintain Confidential Information in confidence by using a reasonable degree of care in order to ensure that no unauthorized persons shall have access to the Confidential Information. The parties agree that the terms of this section shall continue in full force and effect irrespective of the expiration or termination of this Agreement for a period of three (3) years from the Effective Date (as specified below) of this Agreement unless otherwise specified in a future agreement between the parties. Trolltech and Licensee further agree that each party shall protect the existence and terms of this Agreement, including information about the evaluation of the Licensed Software in Licensee's business and terms around such use, as Confidential Information. Confidential Information shall not include that information which (i) becomes part of the public domain through no breach by any of the parties; (ii) is independently developed without use of Confidential Information; or (iii) is rightfully disclosed by a third party.
- The right to use the Licensed Software is time-limited. All rights granted to Licensee in this agreement will be void after
  the end of the evaluation period, which is no later than 31 days after Licensee received the Licensed Software.
- The Licensed Software may provide links to third party libraries, content or code (collectively "Third Party Libraries") to implement various functions. Third Party Libraries do not comprise part of the Licensed Software. Access to Third Party Libraries is included along with the Licensed Software delivery as a convenience only. The source code and libraries in such Third Party Libraries may be listed in the "../src/3rdparty" source tree delivered with the Licensed Software, as may be amended from time to time, and do not comprise any of the Licensed Software. Licensee acknowledges (1) that some Third Party Libraries may require additional licensing from the owners or licensors of such, and (2) that use, copying or distribution of any of the Licensed Software referencing any portion of a Third Party Library may require appropriate licensing from such third parties.
- WARRANTY DISCLAIMER: THE LICENSED SOFTWARE IS LICENSED TO LICENSEE "AS IS". TO THE MAXIMUM EXTENT
  PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TROLLTECH ON BEHALF OF ITSELF AND ITS SUPPLIERS, DISCLAIMS ALL
  WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED
  WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT WITH
  REGARD TO THE LICENSED SOFTWARE. TROLLTECH DOES NOT WARRANT THAT THE LICENSED SOFTWARE WILL
  SATISFY LICENSEE'S REQUIREMENTS OR THAT IT IS WITHOUT DEFECT OR ERROR OR THAT THE OPERATION THEREOF
  WILL BE UNINTERRUPTED. ALL USE OF AND RELIANCE ON THE LICENSED SOFTWARE IS AT THE SOLE RISK OF AND
  RESPONSIBILITY OF LICENSEE.
- LIMITATION OF LIABILITY: IF, TROLLTECH'S WARRANTY DISCLAIMER NOTWITHSTANDING, TROLLTECH IS HELD LIABLE TO LICENSEE, BASED ON THE LICENSED SOFTWARE, TROLLTECH'S ENTIRE LIABILITY TO LICENSEE AND LICENSEE'S EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE, AT TROLLTECH'S OPTION, EITHER (A) RETURN OF THE PRICE LICENSEE PAID FOR THE LICENSED SOFTWARE, OR (B) REPAIR OR REPLACEMENT OF THE LICENSED SOFTWARE, PROVIDED LICENSEE RETURNS TO TROLLTECH ALL COPIES OF THE LICENSED SOFTWARE AS ORIGINALLY DELIVERED TO LICENSEE. TROLLTECH SHALL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE TO LICENSEE BASED ON FAILURE OF THE LICENSED SOFTWARE IF THE FAILURE RESULTED FROM ACCIDENT, ABUSE OR MISAPPLICATION, NOR SHALL TROLLTECH UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR SPECIAL DAMAGES, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INTERRUPTION OF BUSINESS OR FOR LOSS OR CORRUPTION OF DATA. ANY AWARD OF DAMAGES FROM TROLLTECH TO YOU SHALL NOT EXCEED THE TOTAL AMOUNT LICENSEE HAS PAID TO TROLLTECH IN CONNECTION WITH THIS AGREFMENT.

# GENERAL PROVISIONS

- This Agreement may only be modified in writing signed by authorized representatives of Licensee and Trolltech. In case of a conflict between the Agreement and the terms of any purchase order or other ordering document, the Agreement shall prevail. If any provision of the Agreement is found void or unenforceable, the remainder will remain valid and enforceable according to its terms. If any remedy provided is determined to have failed for its essential purpose, all limitations of liability and exclusions of damages set forth in this Agreement shall remain in effect.
- This Agreement shall be construed, interpreted and governed by the laws of Norway, the legal venue to be Oslo City Court. Trolltech reserves all rights not specifically granted in this Agreement
  - Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.

    Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - $\bullet \ \ \text{Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.}$
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products

derived from this software without specific prior written permission.

• THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Устранение | Терминология | Дополнительная | Сервисные | неисправностей | информация | центры

#### □ Сервисные центры

Если возникнет потребность в обслуживании устройств, обратитесь или посетите сервисный центр Samsung. Обслуживание сетевого соединения и сервера.

Службы	Контактная информация
Веб-узел Samsung Electronics	http://www.samsung.com



Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
1		

TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,	Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

	CIS	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG: 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.

© Samsung Electronics, 2008. Все права защищены.

Digital Photo Frame